



## ABIOLock CLAVIER



[www.abiolock.fr](http://www.abiolock.fr)

## REMERCIEMENTS

Nous vous remercions de votre confiance. Nos serrures ABIOLock sont développées, conçues et fabriquées en Europe.

Depuis plus de 15 ans nous sommes fières de vous proposer des solutions de sécurité de qualité.

Les serrures ABIOLock vous permettent de sécuriser tiroirs et placards.

La serrure ABIOLock est composée :

- D'une serrure ABIOLock
- D'un clavier (blanc ou noir)
- D'un verrou pour placard (*Réf : VERROU74*)
- D'une pile (*Réf : 3050*)
- De vis de fixation

## REFERENCES

ABIOLock CLAVIER existe en deux couleurs et deux modes de fonctionnements différents :

### Mode Privé

- ABIOLock CLAVIER PRIVE BLANC
- ABIOLock CLAVIER PRIVE NOIR

### Mode Consigne

- ABIOLock CLAVIER CONSIGNE BLANC
- ABIOLock CLAVIER CONSIGNE NOIR

# MODE DE FONCTIONNEMENT

## Mode Privé

Ce mode est particulièrement adapté pour sécuriser un tiroir ou un placard pour des bureaux de direction ou des bureaux où la confidentialité est importante, ABIOLock CLAVIER en mode Privé à un fonctionnement similaire à une serrure de coffre-fort.

**Code par défaut :** 1234 V

**Changement du code** (exemple de 1234 à 9999)

**V V 1234 V V 9999 V V 9999**

La LED verte clignote 2 fois pour confirmer le changement.

## LED rouge

Si La LED rouge clignote en saisissant le code, cela signifie que le code saisi n'est pas correct.

## Mode de sécurité

Après trois essais de code infructueux, la serrure passera en mode veille pendant 60 secondes.



## Mode Consigne

Appelé aussi mode Public, ce mode est particulièrement adapté pour des placards vestiaires (club de sport, piscine, entreprise) ou des casiers mis à disposition dans des openspace ou des espaces de travail de coworking.

### Fermeture

Maintenez la porte fermée,

Choisissez votre code à 4 chiffres et appuyez sur « v ».

**!!! La saisie d'un code est impossible la porte ouverte. !!!**

*Exemple :*

L'utilisateur maintient la porte fermée,

Saisit 1234 V,

La serrure se verrouille.

### Ouverture

Saisissez le même code pour ouvrir la serrure.

*Exemple :*

L'utilisateur saisit 1234,

La serrure se déverrouille.

### Code d'ouverture d'urgence (par défaut 000000)

Le code d'ouverture d'urgence permet d'ouvrir la serrure en cas d'oubli du code par un utilisateur

1 Appuyez et maintenez votre pression sur la touche « V » pendant 2 à 3 secondes : **LED verte** s'allume + BIP.

2 Entrez le code d'ouverture d'urgence, par défaut six fois zéro : 0 0 0 0 0 0

3 La serrure s'ouvre.

### Changement du code d'ouverture d'urgence

Exemple de changement du code « 000000 » en « 123456 »


**V V 0 0 0 0 0 0 V V 1 2 3 4 5 6 V V 1 2 3 4 5 6**

La LED verte clignote 2 fois pour confirmer le changement.

MERCI D'EFFECTUER UN TEST DU NOUVEAU CODE



## LONGUEUR DES VIS DE FIXATION

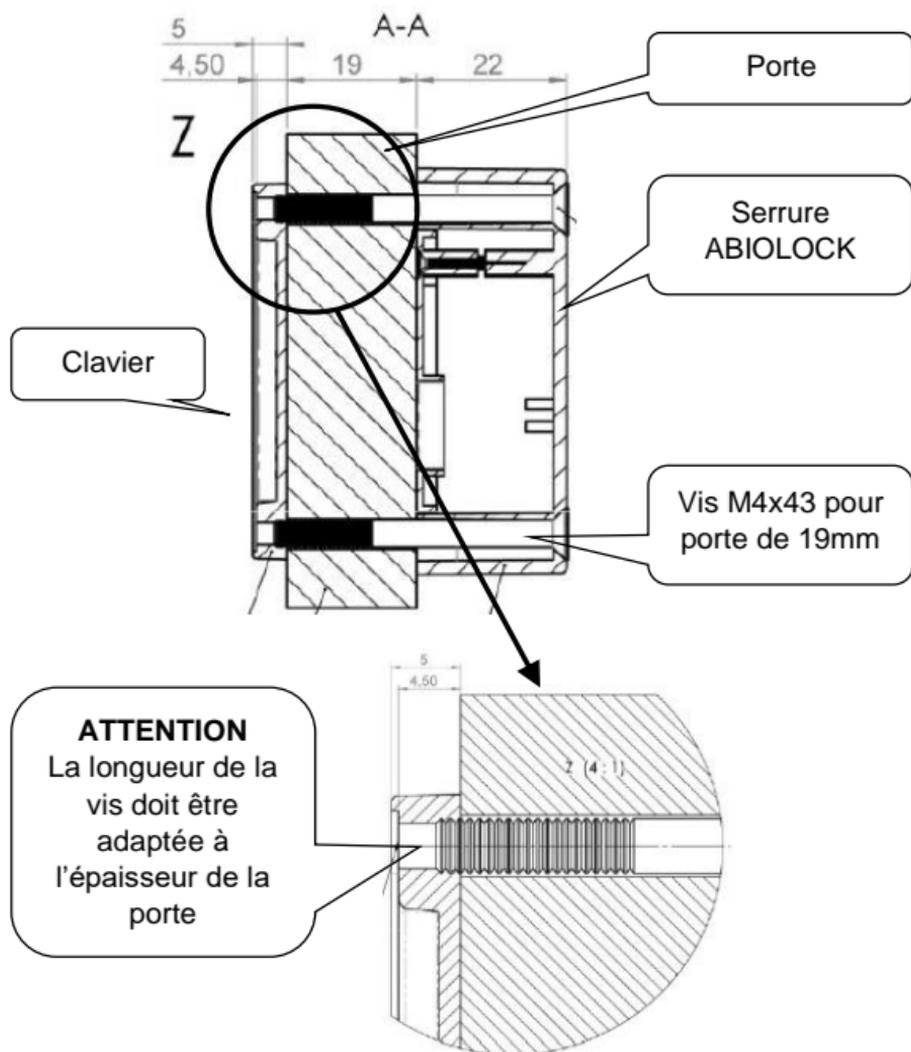



Les vis fournies sont prévues pour une porte de 19mm.

**Trop longues les vis risquent d'abimer le clavier.**

Pour toute autre épaisseur, calculez la longueur des vis :

**Longueur vis = épaisseur du panneau + 24 mm**

## TROUS DE FIXATION

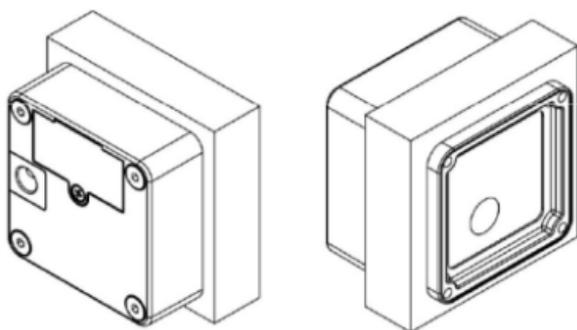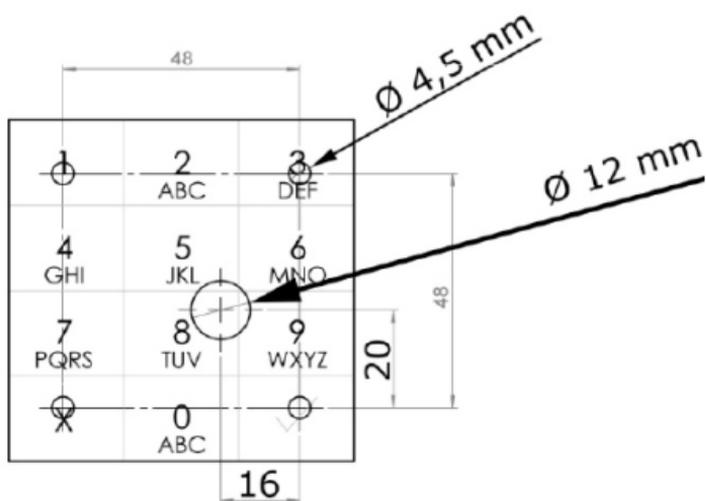


# MISE EN PLACE DE LA PILE

(Réf :3050)

**Attention** : l'utilisation d'une autre pile que celle fournie par ABIOVA pourrait endommager l'électronique de la serrure (problème non pris en charge par la garantie) ou réduire l'autonomie de la serrure.

1 Dévisser le capot de protection de la pile

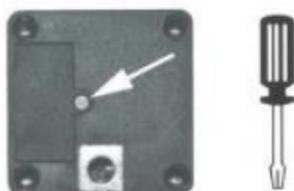

2 Mettre la pile en vérifiant le sens,

3 La serrure émet trois bips courts,

4 Refermer le capot de protection de la pile.

L'autonomie de la pile est de 20.000 cycles approx.

## Alerte pile basse

Le clavier vérifie l'état de la pile à chaque ouverture.

En cas d'un niveau faible, ABIOLOCK restera ouvert et la LED rouge s'éclaire pendant 60s.

**!!! CHANGEZ LA PILE IMMEDIATEMENT !!!**


Commandez vos piles 3050 sur : [www.biocard.fr](http://www.biocard.fr)



# MONTAGE DES VERROUS

## VERROU74

*Pour porte battante et tiroir*

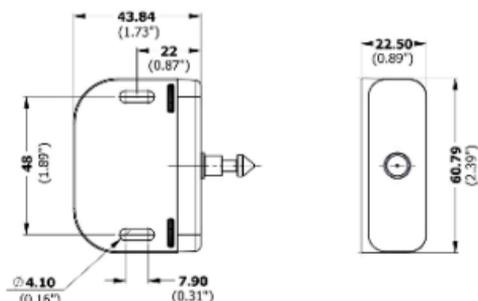



Avec un montage à 90°, le VERROU74 est utilisé principalement pour les portes battantes et les tiroirs.

Intègre un poussoir pour faciliter l'ouverture de la porte de 5,4N.

Réglable sur trois axes.


Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour une ouverture en cas de problème.

Il existe la référence **VERROU74R** qui possède un point de rupture plus élevé (50 à 55Kg).

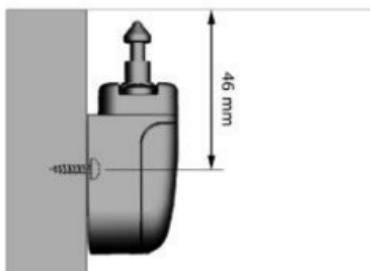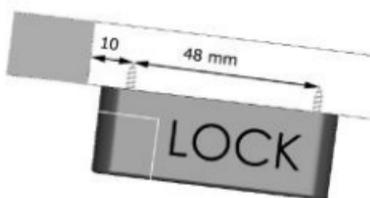


# VERROU75

*Pour porte coulissante et fond de tiroir*

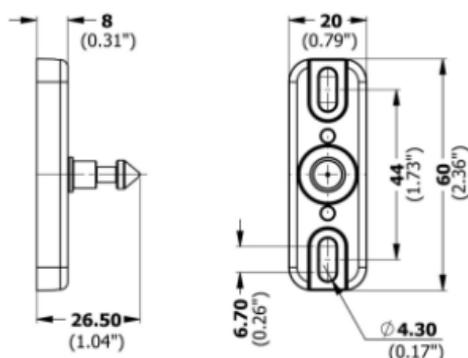

Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour une ouverture en cas de problème.

Il existe la référence **VERROU75r** qui possède un point de rupture plus élevé (50 à 55Kg).

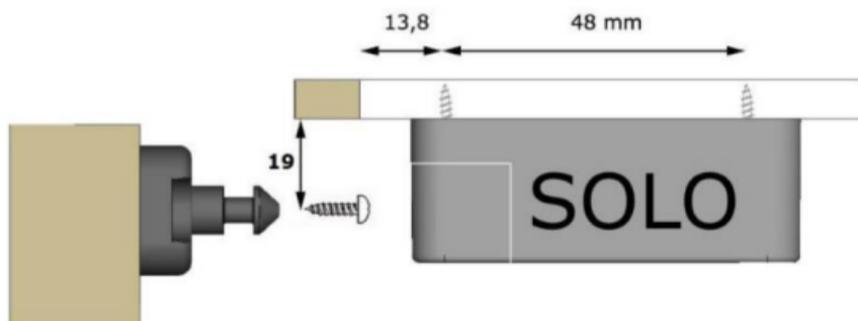

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

Montage uniquement avec tournevis <1,5NM



Retirez les piles pour le stockage et le transport



Recyclez les serrures et piles



Ne pas utiliser de poussoir supplémentaire de type "push-to-open" ou "tip-on".

Plage de température: 5 à 35°C.

## Un problème ?

### Code Oublié

- **Serrure en mode consigne**

Veillez utiliser le code d'ouverture d'urgence et la serrure s'ouvrira.

### Voyant rouge allumé et serrure ouverte

Alerte pile faible a été activée. Veuillez remplacer la pile. Les codes utilisés ne changeront pas après le changement de la pile.

### La serrure ne fait aucun bruit

- Veuillez noter que la serrure ABILOCK en mode consigne, fonctionne uniquement quand la porte est fermée.
- Si trois mauvais codes sont saisis à la suite, la serrure passera en mode sécurité pendant 60 secondes.



Z.A. les rives de Seine  
10 Quai de la borde  
91130 Ris Orangis

+33 (0)1 69 49 61 00

[contact@abiova.com](mailto:contact@abiova.com)

[www.abiolock.fr](http://www.abiolock.fr)

**Pour commander badges, accessoires et piles**  
**[www.biocard.fr](http://www.biocard.fr)**

Plus de 95% des composants sont fabriqués en **Europe**

*Distributeur PS LOCK*

*Document, dessin et photographie non contractuels, pour des raisons de production certaines caractéristiques peuvent être amenées à être modifiées.*